+7 (495) 724-14-20, +7(903)724-14-20
Сайт https://www.po-moyka.ru
ООО “По-Мойка” ИНН 7728855420

Замена форсунки, замена штока и чистка пенной насадки.

Если у Вас минимойка Керхер, и аппарат работает рывками при использовании пенной насадки, то потребуется заменить её на новую 1,4 мм или расточить старую форсунку до этого же диаметра.
Если Ваша пенная насадка не работает как требуется - не выдаёт густую пену, работает уже на протяжении длительного времени, либо просто Вы забыли промывать свою насадку чистой водой после применения - это признаки того, что "таблетка" (сетка сжатая в форму вала) засорилась химией, которая засохла. Для прочистки пенной таблетки проделайте следующие операции:

1

2

1. Разводным ключом, с усилием (наличие герметика между элементами присутствует) откручиваем оба переходника А. и Б.
2. У Вас должно остаться только латунное основание пенной насадки. Если посмотреть внутрь насадки (где стояли ранее переходники) увидите форсунку, которая откручивается шлицевой отверткой. Выкрутите, замените, и соберите насадку вновь.

3

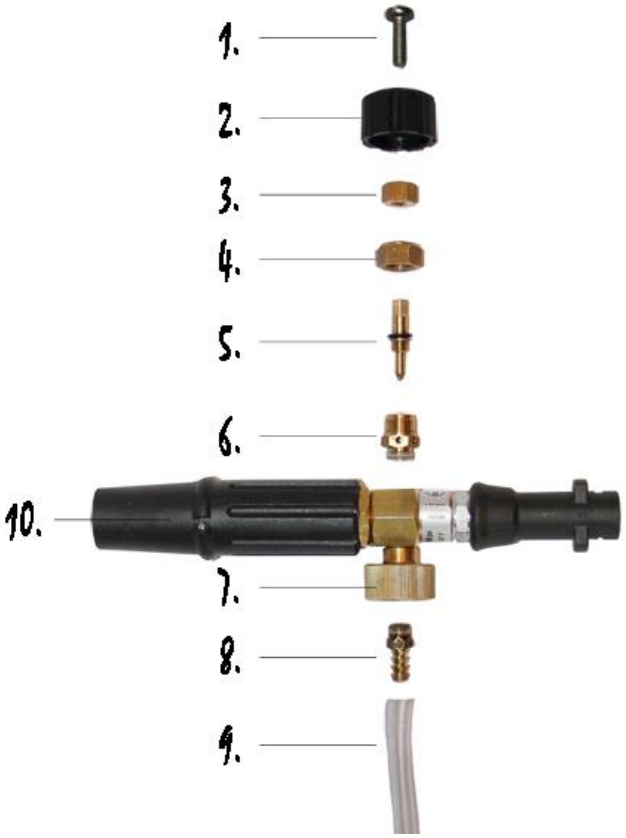

3. При засоре насадки или замене штока придётся её разбирать.

Замена штока (п/п 5) по причине поломки или исчезновении регулировки густоты пены. Выкручиваем крестовой отвёрткой винт 1., снимаем пластиковый регулятор 2 и переходник 3. Далее выкручиваем ключом фиксатор штока 4 и сам шток.

При засоре насадки (как правило возникает из-за всасывания грязи через трубочку 9, или зажиривания внутренних каналов насадки)

Проделываем те же операции написанные выше и продолжаем разбирать насадку выкручивая соединение 6 ключом. Переходим к нижней час, стягиваем трубочку 9, выкручиваем ёлочку 8. Держатель бачка 7 можно не трогать.

4

4. Берем в руки насадку и смотрим куда показывают стрелки. Если Вы не видите сквозного отверстия, то канал засорен. Чистим обычной булавкой. Если не срабатывает, то предварительно отмачиваем.

Эти и другие запчасти можно **купить** у нас, перейти в раздел пенного оборудования.